

SAMSUNG

YP-GI1

Bruksanvisning





www.sar-tick.com

Den här produkten uppfyller gällande nationella SAR-gränsvärden på 2,0 W/kg. De specifika SAR-maxvärdena återfinns i SAR-informationsavsnittet i den här bruksanvisningen.

När du bär produkten eller använder den mot kroppen, ska du antingen använda ett godkänt tillbehör, såsom ett hölster eller liknande som ger ett avstånd på 1,5 cm från kroppen för att säkerställa efterlevnad av RF-exponeringskraven. Observera att produkten kan sända ut strålning även om du inte ringer något telefonsamtal.

Använda handboken

Tack för att du har valt att köpa den här mobila enheten från Samsung. Den här enheten kommer att erbjuda dig underhållning baserad på Samsungs exceptionella teknik och höga standarder.

Den här bruksanvisningen har utformats särskilt för att vägleda dig genom enhetens funktioner och egenskaper.

Läs det här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.

- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enhet, program eller operatör.
- Utformningen och leveransen av den här handboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av redigerade registreringsinställningar eller modifierad programvara för operativsystem. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det leda till att enheten eller programmen inte fungerar som de ska.
- Du hittar eventuella uppdateringar till enhetens programvara genom att gå till www.samsung.com.
- Programvaror, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat innehåll som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för dylika upphovsrättsöverträdelser som utförs av användaren.
- Behåll handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Fara – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



Aktsam – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.



Se – sidor med relaterad information, till exempel följande: ► sid. 12 (representerar "se sidan 12").



Följt av – ordningen för alternativen eller menyerna du måste välja för att slutföra ett steg. I viloläge kan du exempelvis öppna programlistan och välja **Inställningar** → **Om enheten** (representerar **Inställningar**, följt av **Om enheten**).



Hakparenteser – enhetsknappar. Exempel på dessa är [≡] (representerar menyknappen).

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

DIVX
HD™



OM DIVX-VIDEO

DivX® är digitalt videoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified® enhet som spelar upp DivX-video. Gå till sidan www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video.

DivX Certified® för att spela DivX®-video på upp till HD 640x480, inklusive premiuminnehåll

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du genomför registreringen.

Innehåll

Montering	11
Packa upp	11
Installera batteriet	12
Ladda batteriet	13
Sätta i ett minneskort (tillval)	15
Montera en handrem (tillval)	17
Komma igång	18
Sätta på och stänga av enheten	18
Enhetens delar	19
Använda pekskärmen	22
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna	23
Lära känna viloskärmen	24
Öppna program	26
Anpassa enheten	29
Skriva text	32
Hämta program från Android Market	34
Hämta filer från webben	35
Synkronisera data	35
Kommunikation	37
Google Mail	37
E-post	39
Talk	41
ChatON	42
Messenger	42

Google+	43
Social Hub	43
Underhållning	44
Musik	44
Videoklipp	47
Kamera	48
Galleri	57
FM-radio	59
Personlig information	62
Kontakter	62
Kalender	65
Memo	66
Röstmemo	67
Internet	68
Webbläsare	68
Kartor	71
Latitude	73
Platser	74
Navigering	75
YouTube	76
Samsung Apps	77
Play Butik	78
Nyheter och väder	79
Anslutningar	80
Bluetooth	80
Wi-Fi	83
AllShare	85

TV-anlutningar	87
Datoranlutningar	88
VPN-anlutningar	90
Verktyg	93
Klocka	93
Kalkylator	95
Hämtningar	95
Google Search	96
Kies air	96
Mina filer	97
Quickoffice	98
Uppgiftshanterare	99
Röstsökning	100
Inställningar	101
Öppna menyn Inställningar	101
Trådlöst och nätverk	101
Ljud	102
Display	102
Plats och säkerhet	103
Program	104
Konton och synkning	105
Privat	106
Lagring	106
Språk och tangentbord	106
Röstindata och -utdata	107
Tillgänglighet	108
Datum & tid	109
Om enheten	109

Felsökning	110
Säkerhetsföreskrifter	114
Index	125

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.




Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti



- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika föremål medfölja enheten och tillgängliga tillbehör kan variera.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.


Installera batteriet

- 1 Om enheten är på ska du trycka och hålla in [ⓘ] och välja **Stäng av** → **OK** för att stänga av.
- 2 Ta bort locket på baksidan.

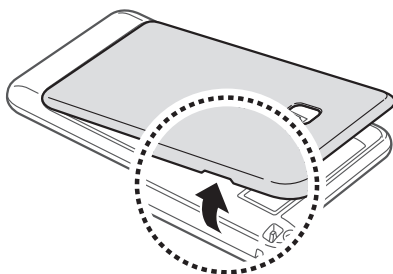


- ⚠ Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort locket på baksidan.

- 3 Installera batteriet.

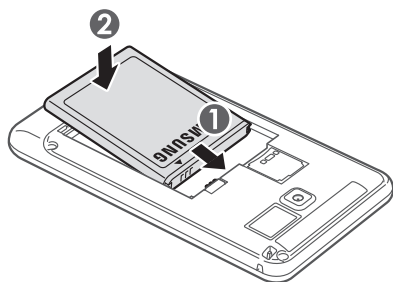

- ⚠ Antennen sitter på den övre delen på enhetens baksida. Ta inte bort skyddstejpen som täcker antennen, eftersom detta kan skada antennen.

4 Sätt tillbaka locket på baksidan.

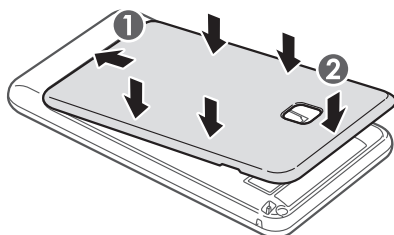

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Om du använder icke godkända laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batteriikonen  blir också tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Det går inte att slå på enheten om batteriet är helt urladdat, även om reseadaptern är ansluten. Låt ett urladdat batteri ladda några minuter innan du försöker att slå på enheten.

› Ladda med en reseadapter

- 1 Koppla in den smala änden på reseadaptern i multifunktionsuttaget.

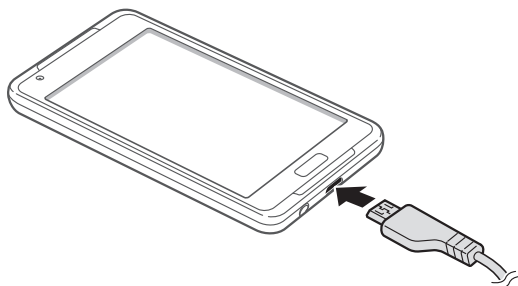

- ❗ Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som uppstår på grund av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- 2 Koppla in den smala änden på reseadaptern i el-uttaget.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- Medan enheten laddas kan det hända att pekskärmen och pekknapparna inte fungerar på grund av ostabil strömförsörjning. Om detta händer ska du koppla ur reseadaptern från enheten.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

- 3 Koppla bort reseadaptern från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.



- ❗ Ta inte ur batteriet innan du avlägsnar reseadaptern. Om du gör det kan det uppstå skador på enheten.



- Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Reseadaptern har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptern bör vara nära urtaget när den används.

› Ladda med en USB-kabel

Före laddning ska du se till att datorn är påslagen.


- 1 Koppla in den ena änden (mikro-USB) av USB-kabeln i multifunktionsuttaket.
 - 2 Koppla in andra änden av USB-kabeln i en USB-port på en dator.
-  Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta tid innan laddningen börjar.
- 3 Koppla bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler, måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort med en högsta kapacitet på 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

-  Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.
-  • Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
 - När du sätter in ett minneskort i enheten, visas filkatalogen på minneskortet i mappen external_sd.

- 1 Ta bort locket på baksidan och batteriet.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

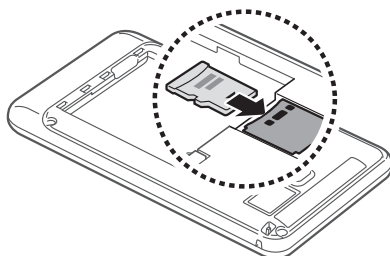

- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Sätt tillbaka locket på baksidan och batteriet.

► Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert.

- 1 I viloläge väljer du **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.
- 2 Ta bort locket på baksidan och batteriet.
- 3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 4 Ta bort minneskortet.
- 5 Sätt tillbaka locket på baksidan och batteriet.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.


I viloläge väljer du **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera allt**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Montera en handrem (tillval)

- 1 Ta bort locket på baksidan.
- 2 Dra en handrem genom öglan och haka fast den i den lilla projiceringen.

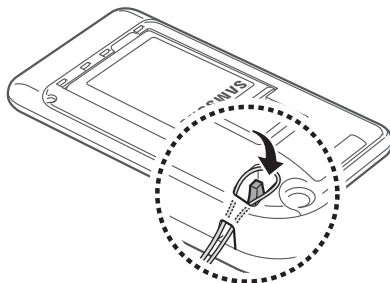

- 3 Sätt tillbaka locket på baksidan.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Tryck och håll ned [ⓘ] för att slå på enheten. Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.


Om du vill stänga av enheten ska du trycka och hålla ned [ⓘ] och välj **Stäng av** → **OK**.



- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel på flygplan och sjukhus.
- För att använda enheterna med tjänster som inte kräver nätverk, växlar du till flygläget. Tryck på och håll [ⓘ] nedtryckt och välj **Flygläge**.

Enhetens delar

› Enhetens utseende

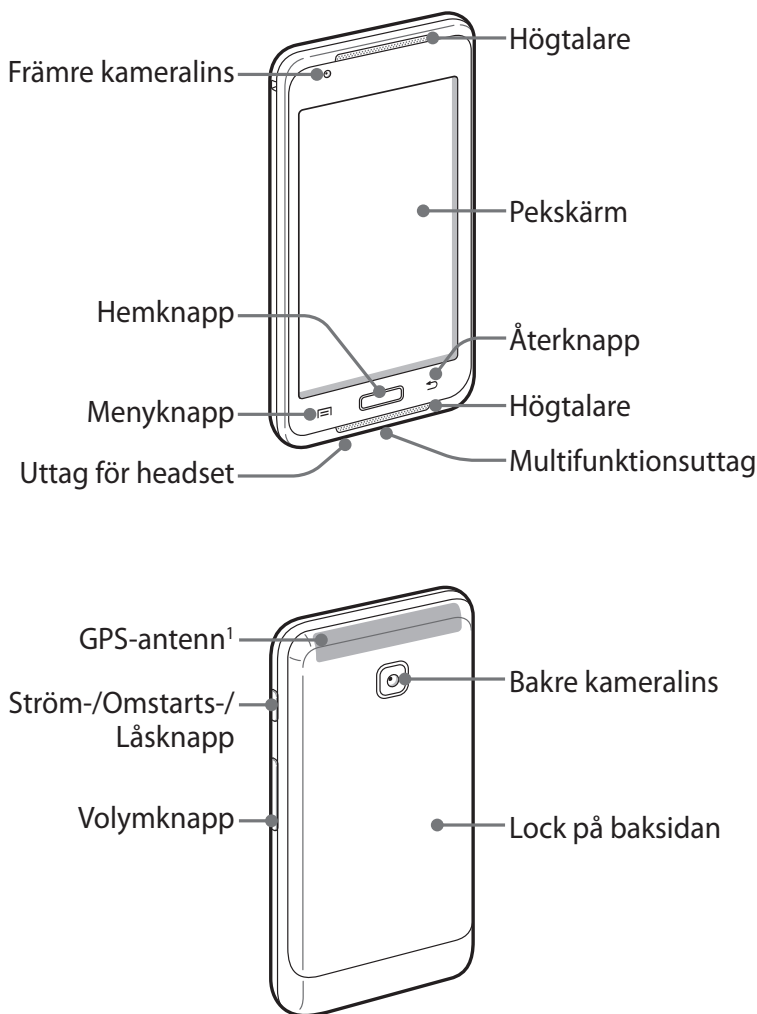

1. Rör inte vid och täck inte antennområdet med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen

» Knappar

Knapp	Funktion
 Ström/ Omstart ¹ / Lås	Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (tryck och håll nedtryckt); Starta om enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder och släpp sedan upp den); Lås pekskärmen.
 Meny	Öppna en lista över tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen; Öppna Google-sökprogrammet från viloläget (tryck och håll nedtryckt); Öppna sökinmatningsfönstret vid användning av vissa program (tryck och håll nedtryckt).
 Hem	Gå tillbaka till hemskärmen; Öppna listan med de senaste programmen (tryck och håll nedtryckt).
 Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
 Volym	Ställ in enhetens volym.

1. Om allvariga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.

› Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Öppna tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	AllShare pågår
	Kies air pågår
	Bluetooth aktiverat
	Hopparad med en Bluetooth-aktiverad telefon eller ett stereoheadset
	GPS aktiverad
	Synkroniserad med Internet
	Överför data
	Hämtar data
	Ansluten till dator
	Nytt e-postmeddelande
	Ny Google Mail
	Alarm aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Tyst läge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat

Ikon	Definition
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	FM-radio påslagen i bakgrunden
	Fel inträffade eller varning krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, för att undvika att pekskärmen repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Peksjärmen reagerar inte när man vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Tryck: Tryck med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Håll nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Drag: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt i listor.
- Drag och släpp: Tryck med fingret på ett objekt och håll det nedtryckt och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
- Nyp: Sära på två fingrar och nyp sedan ihop dem.



- Enheten slår av pekskärmen när du inte använder enheten under en viss tid. Tryck på [ⓘ] eller Hemknappen för att slå på skärmen.
- Du kan justera tiden för bakgrundsljus. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra alla oönskade enhetsanvändningar.

Tryck på [ⓘ] för att låsa upp. För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på [ⓘ] eller hemknappen, trycker var som helst på skärmen och drar sedan  utanför den stora cirkeln.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 31

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen. Från viloskärmen kan du se indikatorikoner, widgetar, genvägar till program och andra objekt.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen. Du kan också välja en punkt högst upp på skärmen för att flytta direkt till motsvarande panel på viloskärmen.

› Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgetar eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

- 1 Tryck på [] → **Lägg till** eller tryck lätt på och håll det tomma området på viloskärmen nedtryckt.
- 2 Välj en objektkategori → ett objekt.
 - **Widgetar:** Lägg till widgetar. Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och information på viloskärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till genvägar för objekt, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
 - **Mappar:** Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
 - **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.

› Flytta objekt på viloskärmen

- 1 Håll ett objekt som ska flyttas nedtryckt, tills objektet blir grått.
- 2 Dra objektet till platsen du önskar.

› Ta bort objekt från viloskärmen

- 1 Tryck på ett objekt som du vill ta bort och håll det nedtryckt. Papperskorgen visas längst ner på viloskärmen.
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 Släpp objektet, när det blir rött.

› Använda meddelandepanelen

I viloläge eller när ett program används trycker du på området för indikatorikoner och drar fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan aktivera eller inaktivera trådlösa anslutningsegenskaper och öppna en lista över notifikationer, som t ex nya e-postmeddelanden, kommande händelser och bearbetningsstatus. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På meddelandepanelen kan du använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-anslutningsfunktionen. ► sid. 83
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutningsfunktionen. ► sid. 80
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud/Vibration:** Aktivera eller inaktivera vibrationsläge.
- **Auto rotering:** Aktivera eller inaktivera autorotationen.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Lägg till eller ta bort paneler till viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgetar enligt inställningar och behov.

- 1 I viloläge trycker du på [] → **Redigera**.
Du kan även placera två fingrar på skärmen och nypa till för att växla till redigeringsläge.
- 2 Lägg till eller ta bort paneler genom att använda följande funktioner:
 - Tryck på och håll miniatyrbilden av en panel nedtryckt för att ta bort panelen och dra den till papperskorgen längst ned på skärmen.
 - Lägg till en ny panel genom att välja .
 - För att ändra ordningen på panelerna, trycker du på och håll miniatyrbilden av panelen nedtryckt och drar den till den plats du önskar.
- 3 När du är klar trycker du på [].

Öppna program

För att öppna enhetens program gör du följande:

- 1 Välj **Program** i viloläge för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt höger eller vänster till en annan programskärm.
Du kan också välja en punkt högst upp på skärmen för att flytta direkt till motsvarande skärm.

3 Välj ett program.



- När du använder program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto ska du registrera dig för ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen nedtryckt från programlistan. Du kan flytta ikonen till den plats du önskar på viloskärmen.

4 Tryck på [>] för att återgå till den föregående skärmen; Tryck på Hemknappen för att återgå till viloskärmen.



- Kontrollera att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster som t.ex. kart- och navigeringsprogram, eller internettjänster används.
- Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du roterar enheten vid användning av vissa funktioner växlar gränssnittet automatiskt till liggande vy. Om du vill ställa in gränssnittet för att behålla orienteringen när du roterar enheten ska du välja **Inställningar** → **Display** → **Rotera skärm automatiskt**.

► Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordningen eller gruppera dem i kategorier för att passa dina önskemål och behov.

1 I programlistan trycker du på [] → **Redigera**.

2 Tryck på ett program och håll det nedtryckt.

3 Dra en programikon till önskad plats.
Du kan flytta en programikon till en annan huvudmenyskärm.

4 Tryck på [] → **Spara**.

Så här ändrar du ordningen för huvudmenyskärmarna:

- 1 I programlistan placerar du två fingrar på skärmen och nyper åt.
- 2 Tryck på och håll miniatyrbilden av en skärm nedtryckt och dra den till den plats du önskar.

► Öppna program som använts nyligen

- 1 Håll Hemknappen nedtryckt för att visa programmen som du har använt nyligen.
- 2 Välj ett program som du vill öppna.

► Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter samtidigt. Den kan köra flera program samtidigt. Att köra flera uppgifter kan emellertid orsaka hängningar, minnesproblem eller extra strömförbrukning. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren för att avsluta program som inte är nödvändiga.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgiftshanteraren** → **Aktiva program**.
En lista med alla program som för tillfället används på enheten visas.
- 2 Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla**.

Anpassa enheten

Anpassa enheten efter eget önskemål.

› Ställa in tid och datum

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Datum & tid**.
- 2 Ange tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av pektonen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Ljud vid val**.

› Justera volymen för enheten

Tryck upp eller ned på volymknappen för att justera medievolymen.



I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Volym** för att justera volymnivån för olika enhetsljud.

› Byta till tyst läge

För att tysta eller inaktivera tyst läge för enheten gör du något av följande:

- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.
- Tryck på och håll in [ⓘ] och välj **Tyst läge**.



Du kan ställa in enheten på att varna dig vid olika händelser i tyst läge. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Ljud** → **Vibrera** → **Alltid** eller **Endast i Tyst läge**. När du växlar till tyst läge visas  istället för .

› Aktivera animering vid fönsterbyte

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Animation** → **Vissa animeringar** eller **Alla animeringar**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

- 1 I viloläge trycker du på [≡] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.
- 2 Välj en bild.
- 3 Om du har valt en bild från galleriet ska du välja **Spara**.
Om du har valt en live-bakgrund ska du välja **Ange bakgrund**.
Om du har valt en bakgrundsbild ska du välja **Ange bakgrund** → **Spara**.



Samsung är inte ansvarigt för användning av standardbilder eller standardbakgrunder som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.
- 3 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ange ett skärmlås

Du kan låsa pekskärmen med ett upplåsningssmönster eller lösenord för att förhindra att obehöriga använder telefonen utan din tillåtelse.



- När du har ställt in ett skärmlås, efterfrågar enheten en upplåsningsskod varje gång du sätter på den eller låser upp pekskärmen.
- Om du glömmer mönstret eller lösenordet, ta då med enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningssmönster

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Mönster**.
- 2 Se anvisningarna och exempelmönstren på skärmen och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
- 4 Välj **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta genom att rita mönstret igen.
- 6 Välj **Bekräfta**.

Ställa in en PIN-kod för upplåsning

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (numerisk) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

Skriva text


Du kan ange text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att skriva in för hand på skärmen.

 Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 106

► Ange text med Samsung-knappsatsen

- 1 Välj  → **Knappsatstyper i stående läge** och välj en textinmatningsmetod.
Du kan välja en av tangentinmatningsmetoderna (QWERTY eller 3x4 tangentbord) eller handskriftsinmatning.
- 2 Ange text genom att välja alfanumeriska knappar eller skriva på skärmen.

Du kan även använda följande knappar:

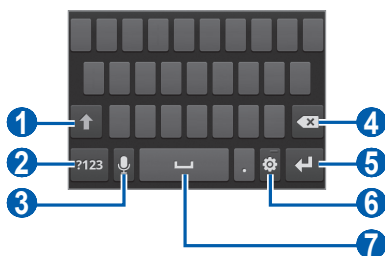

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
3	Ange text med rösten; Ikonen är endast tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen för Samsung-knappsatsen.  • Den här funktionen är bara tillgänglig när den trådlösa anslutningen är aktiv. • Den är funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på vilket språk du valt.
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad.
6	Öppna knappsatsinställningar; Ändra tangentbordstypen (tryck och håll nedtryckt).
7	Infoga ett blanksteg.

› Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Placera markören över den text du önskar.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Välj ord** eller **Välj alla**.
- 4 Drag  eller  för att välja texten du vill ha.
- 5 Välj **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut texten till Urklipp.

- 6 I andra program ska du placera markören där du vill klistra in texten.
- 7 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Hämta program från Android Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program. På Android Market kan du på ett snabbt och enkelt sätt köpa spel och mobilprogram.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

› Installera ett program

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Play Butik**.
- 2 Välj **Godkänn** när reglerna och villkoren visas.
- 3 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

› Avinstallera ett program

- 1 Från startskärmen för Android Market trycker du på  → **Mina appar**.
- 2 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från webben



Filer du hämtar från webben kan inkludera virus som skadar enheten. För att minska risken ska du bara hämta filer från källorna du litar på.



Vissa mediefiler inkluderar Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan förhindra dig från att hämta, kopiera, modifiera eller överföra vissa filer.

Hämta filer från webben.

- 1 I viloläge väljer du **Webbläsare**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

För att installera program som har hämtats från andra webbsidor än Android Market måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor** → **OK**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbservrar och säkerhetskopiera eller återställa data.

Så fort synkroniseringen är klar hålls enheten uppkopplad till webben. Om någon ändring görs på webben visas den uppdaterade informationen på enheten och synkroniseringen börjar automatiskt, och vice versa.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställa in ett serverkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj **Lägg till konto** → en kontotyp.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinställningen.

› Aktivera automatisk synkning

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj **Automatisk synkron**.
- 3 Välj ett konto.
- 4 Välj de program som du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.

› Synkronisera data manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj ett konto.
- 3 Tryck på [≡] → **Synkronisera nu**. Din enhet startar synkroniseringen av data du har ställt in för synkronisering.

Kommunikation

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till din inkorg. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fetstil.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **OK**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skriv**.
- 4 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 5 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 6 Bifoga en bildfil genom att trycka på [≡] → **Bifoga** → en fil.
- 7 Välj  för att skicka meddelandet.

› Visa e-postmeddelanden

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja  → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja  → **Vidarebefordra**.
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja .
- Visa en bilaga genom att välja **Förhandsgranskn**. Spara den på enheten genom att välja **Hämta**.
- Arkivera meddelandet genom att välja **Arkivera**.
- Radera ett meddelande genom att välja **Ta bort**.
- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .

► Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera dina e-postmeddelanden genom att sätta etiketter på dem eller märka viktiga meddelanden med stjärnor. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj **Ändra etiketter**.
- 3 Välj en etikett och välj **OK**.

Filtrera meddelanden

- 1 På inkorgsskärmen trycker du på [] → **Öppna etiketter**.
- 2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa** (för allmänna e-postkonton) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat mer än två konton, kan du växla mellan e-postkonton. Tryck på [≡] → **Konton** och välj ett som du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Tryck på [≡] → **Skriv**.
- 3 Lägg till mottagare för meddelandet.
 - Ange e-postadresserna manuellt och separera dem genom att infoga ett semikolon eller komma.
 - Välj e-postadresser från listorna genom att välja alternativen under mottagarfältet.
- 4 Välj Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.
- 5 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.

- 6 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten.
- 7 Välj **Sänd** och bifoga en fil.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.
- 8 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.



Om du är offline sparas meddelandet i meddelandetrådlistan tills du är online.

► Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Tryck på [≡] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att trycka på [≡] → **Svara**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att trycka på [≡] → **Skicka vidare**.
- Radera ett meddelande genom att trycka på [≡] → **Radera**.
- Flytta meddelandet till en annan mapp genom att trycka på [≡] → **Flytta till mapp**.
- Läs in bilder från meddelandet genom att trycka på [≡] → **Visa bilder**.
- Ändra textstorleken genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Textstorlek**.
- Lägg till e-postadressen i telefonboken genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Lägg till kontakter**.

- Spara meddelandet som en händelse genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Spara i kalender**.
- Visa en bilaga genom att rulla nedåt på skärmen och välja bilagealternativet. Spara den på enheten genom att välja .

Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
- 2 Tryck på [≡] → **Lägg till kompis**.
- 3 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

› Börja chatta

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
- 2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskrimen öppnas.
- 3 Skriv ditt meddelande och välj **Skicka**.
Infoga känslöikoner genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Infoga känslöikon**.
- 4 Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [≡] → **Byt chatt**.
- 5 Avsluta chatten genom att trycka på [≡] → **Avsluta chatt**.

ChatON

Lär dig chatta med vänner och familj i ChatON. Detta är en snabbmeddelandetjänst som bygger på mobiltelefonnummer, oavsett typ av enhet och operativsystem. När du har en konversation med dina kontakter kan du skicka olika multimediefiler och data, såsom bilder, videor och kontaktnummer, samt animerade meddelanden.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **ChatON**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja en region → **Nästa**. Läs sedan villkoren och välj **Acceptera**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointställningen.
- 4 Chatta med vänner och familj.

Messenger

Lär dig hur du skickar snabbmeddelanden till och tar emot snabbmeddelanden från vänner och familj med Google+ messenger.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Messenger**.
 Om du startar programmet för första gången ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra kontointallationen.
- 2 Ange och skicka meddelandet.

Google+

Lär dig hur du öppnar den sociala nätverkstjänsten för Google. Du kan skapa grupper för att dela med dig av intressen och tankar eller skicka och ta emot snabbmeddelanden, samt överföra bilder.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google+**.



Om du startar programmet för första gången ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra kontointallationen.

2 Välj en social nätverksfunktion.

Social Hub

Lär dig använda Social Hub™, det integrerade kommunikationsprogrammet för sociala nätverkstjänster (SNS, Social Network Service), e-post, kontakter och kalenderinformation. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mera.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Social Hub**.

2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Underhållning

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans. Musikspelaren stöder följande filformat: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- Vissa filformat stöds inte på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp på rätt sätt på grund av hur de är kodade.

› Lägga till musikfiler till enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 68
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 88
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 82
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 89
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 89

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I viloläge väljer du **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.

3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Ikon	Funktion
	Välj ljudeffekt.
	Ställ in volymen.
	Aktivera läget blanda.
	Välj ett avsnitt som du vill upprepa.
	Ändra upprepningsläget (av, upprepa alla filer eller upprepa en fil).
	Återuppta uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck två gånger); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelningen; välj  för att återuppta uppspelningen.
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).



Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset: I viloläge håller du headsetknappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.

När du spelar upp musik ska du använda följande alternativ:

- När du vill lägga till en musikfil till snabbuppspelningslistan trycker du på [≡] → **Lägg t i sn.lis.**
- För att lyssna på musik via Bluetooth-headsetet trycker du på [≡] → **Via Bluetooth.** Du kan inte använda det här alternativet när du ansluter ett headset till enheten.
- För att skicka en musikfil till andra trycker du på [≡] → **Dela musik via.**

- För att ange en musikfil som alarmsignal trycker du på [⏏] → **Använd som alarmsignal.**
- När du vill lägga till en musikfil i uppspelningslistan trycker du på [⏏] → **Lägg till i spellista.**

› Skapa en spellista

- 1 I viloläge väljer du **Musik** → **Spellistor.**
- 2 Tryck på [⏏] → **Skapa.**
- 3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara.**
- 4 Välj **Lägg till musik.**
- 5 Markera filerna som du vill inkludera och välj **Lägg till.**

› Lägg till låtar till snabblistan

Du kan lägga till låtar i snabblistan och spara dem som en spellista. Under uppspelning trycker du på [⏏] → **Lägg till i snabblistan.**

Välj **Spellistor** → **Snabblista** för att öppna snabblistan från musikspelarens huvudskärm. Tryck på [⏏] → **Spara spellista** för att spara snabblistan som en spellista.

› Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I viloläge väljer du **Musik.**
- 2 Tryck på [⏏] → **Inställningar.**
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
SoundAlive	Välj en ljudeffekt.
Uppspelningshast.	Ange hastigheten för musikuppspelningen.

Alternativ	Funktion
Musikmeny	Välj musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket.
Skärm för musikuppspelning	Välj en visualisering som ska visas under uppspelning.

Videoklipp

Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren. Videospelaren stöder följande filformat: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).



- Undvik att låsa enhetens skärm medan en DivX Video-On-Demand spelas. Varje gång som du låser skärmen medan en DivX Video-On-Demand spelas kommer en av dina tillgängliga hyrningar att minskas.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp på rätt sätt på grund av hur de är kodade.
- Vissa filer kanske inte kan spelas upp om Adobe Flash Player inte är uppdaterad. Hämta senaste versionen av spelaren från Market.

- 1 I viloläge väljer du **Videoklipp**.
- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
- 3 Vrid enheten till liggande vy.

4 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ändra videoskärmens bildförhållande.
	Justera skärmens ljusstyrka.
	Hoppa bakåt; Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelningen; välj  för att återuppta uppspelningen.
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Ställ in volymen.
	Stoppa uppspelningen och återgå till spellistan.

Kamera


Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 1 600 x 1 200 pixlar (2 megapixlar) och videoklipp med upplösningar på upp till 640 x 480 pixlar.



- Peka på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

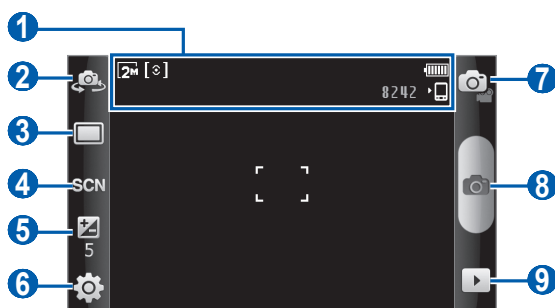

Nummer	Funktion
1	Kontrollera kamerans status och inställningar. • 2M : Upplösning • [AE/AF-L] : Exponeringsmätningstyp • 8242 : Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) • [Signal] : Standardlagringsplats
2	Växla mellan de främre och bakre kameralinserna.
3	Ändra fotograferingsläge.
4	Ändra motivläge.
5	Ställ in ljusstyrkan.
6	Ändra kamerainställningarna.
7	Växla till videokamera.

Nummer	Funktion
8	Ta ett foto.
9	Visa bilden du tog senast.

4 Välj  när du vill ta ett foto.

Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit bilder, väljer du  för att visa tagna bilder.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Lägg två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra för att zooma in. För fingrarna närmare varandra för att zooma ut. Du kan även välja  eller , eller trycka två gånger på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.
- Radera ett foto genom att välja **Radera**.

› Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.

3 Välj **SCN** → ett motiv → .

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Välj  när du vill ta ett foto.

› Ta en bildserie

Du kan enkelt ta en serie foton av rörliga motiv. Det är praktiskt när man fotograferar barn som leker, eller ett sportevenemang.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Serie**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Tryck på och håll  nedtryckt. Kameran fortsätter att ta foton tills du släpper upp avtryckningsknappen.

› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Panorama**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  för att ta första fotot.
- 6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Leendeavkänning**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Rikta kameraobjektivet mot motivet och välj .
Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

› Ta ett foto i läget för självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj .
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  när du vill ta ett foto.

► Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar en bild väljer du  →  för att öppna följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på fördröjningen innan kameran tar en bild.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Mätning	Välj en typ av exponeringsmätning.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.


Innan du tar en bild väljer du  →  för att öppna följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
GPS	Ställ in kameran på att inkludera platsinformation för dina foton.  • För att förbättra GPS-signaler ska du undvika att fotografera på platser där signalen kan hindras, som t.ex. mellan byggnader eller i lågt liggande områden, eller i dåliga väderförhållanden. • Din placering kan visas på bilderna när du överför dem till webben. Inaktivera GPS-tagginställningen för att undvika detta.

Inställning	Funktion
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto.
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och fotograferingsalternativ.

► Spela in en video

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  för att växla till videokameran.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

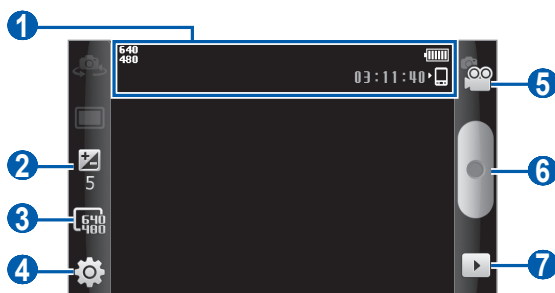

Nummer	Funktion
1	Kontrollera videokamerans status och inställningar. • : Upplösning • : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) • : Standardlagringsplats
2	Ställ in ljusstyrkan.
3	Ändra upplösning.
4	Ändra inställningar för videokameran.
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.
7	Visa den video du spelade in senast.

5 Välj för att starta inspelningen.

6 Välj när du vill avsluta inspelningen.
Videoklipppet sparas automatiskt.

Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Efter inspelning av videor väljer du för att visa inspelade videor.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Spela** för att spela upp en video.
- Radera en video genom att välja **Radera**.

► Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på fördröjningen innan kameran spelar in en video.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.

Innan du spelar in en video, väljer du  →  för att öppna följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet.
Granska	Ange att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Lagring	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och inspelningsoptioner.

Galleri

Lär dig visa bilder och spela upp videor som har sparats i enhetens minne.

› Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	Tillägg: bmp, gif, jpg, png
Video	• Tillägg: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®



- Undvik att låsa enhetens skärm medan en DivX Video-On-Demand spelas. Varje gång som du låser skärmen medan en DivX Video-On-Demand spelas kommer en av dina tillgängliga hyrningar att tas bort.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp på rätt sätt på grund av hur de är kodade.

› Titta på ett foto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Ändra visningsläge genom att välja  eller  högst upp till höger på skärmen.
- 4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

När du visar en bild, använd följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Lägg två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra för att zooma in. För fingrarna närmare varandra för att zooma ut. Du kan även välja  eller , eller trycka två gånger på skärmen.
- Om du vill starta ett bildspel i den valda mappen väljer du **Bildspel**. Tryck lätt på skärmen för att visa bildspelet.
- Välj **Meny** → **Dela** → och ett alternativ för att skicka ett foto till andra.
- Radera en bild genom att välja **Meny** → **Radera** → **Bekräfta raderingar**.
- Om du vill använda fler funktioner väljer du **Meny** → **Mer** och välj ett av följande alternativ:
 - **Information**: Visa fotodetaljer.
 - **Använd som**: Använd ett foto som bakgrundsbild eller som en bild för en kontakt.
 - **Beskär**: Beskär en bild från ett foto.
 - **Rotera moturs**: Rotera en bild moturs.
 - **Rotera medurs**: Rotera en bild medurs.

► Spela upp ett videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Välj ett videoklipp (med  ikonen) som du vill spela upp.
- 4 Vrid enheten till liggande vy.
- 5 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 48

› Dela bilder eller videor

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Tryck på [≡] och välj bild- eller videofiler.
- 4 Välj **Dela** → ett delningsalternativ.


FM-radio

Lär dig hur du lyssnar på musik och nyheter på FM-radion. För att lyssna på FM-radio måste du ansluta ett headset, som tjänar som radioantenn.

› Lyssna på FM-radio

- 1 Koppla in ett headset i enheten.
 - 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
FM-radion söker och sparar tillgängliga kanaler automatiskt.
-  Första gången du slår på FM-radion kommer den att starta automatisk inställning.
- 3 Välj den radiokanal som du vill ha från kanallistan och tryck på [↶] för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

4 Kontrollera FM-radion med följande knappar:

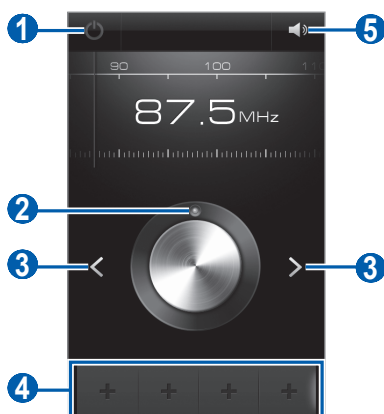

Nummer	Funktion
1	Slå av eller på FM-radion.
2	Fininställ frekvensen.
3	Sök efter en tillgänglig radiokanal.
4	Lägg till den aktuella radiokanalen i favoritlistan.
5	Ställ in volymen.

› Spara en radiokanal automatiskt

- 1 Koppla in ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skanna** → ett skanningsalternativ.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt.
- 4 Välj den radiokanal som du vill ha från kanallistan och tryck på [↩] för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

› Lägg till en radiokanal i favoritlistan

- 1 Koppla in ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 3 Bläddra till den radiokanal du vill ha.
- 4 Välj + för att lägga till den i favoritlistan.

› Anpassa FM-radioinställningarna

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 2 Tryck på [] → **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Region	Välj din region.
Uppspelning i bakgrund	Ställ in om FM-radion ska spelas i bakgrunden medan andra program används. Om den här funktionen är på kan du kontrollera FM-radion från meddelandepanelen.
Visa stations-ID	Ange om du vill visa kanal-ID på FM-radioskärmen eller inte; Kanal-ID är bara tillgängliga för radiokanaler som erbjuder den här informationen.
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska försöka ställa in en radiokanal när signalen är svag.
FM auto av	Ställ in FM-radion att automatiskt stängas av efter en angiven tid.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobil- och hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en minnesplats.
Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
- 4 Ange information om kontakten.
 Skapa ett nytt alternativ genom att välja . Radera ett alternativ genom att välja .
- 5 Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- 3 Välj en kontakts namn.

När du hittar en kontakt kan du göra följande:

- Välja en e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande.
- Redigera kontaktinformationen genom att trycka på [≡] → **Redigera**.

› Skapa ett visitkort

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Min profil**.
- 3 Ange dina personuppgifter.
- 4 Välj **Spara**.



Du kan skicka visitkortet genom att bifoga det till ett e-postmeddelande eller genom att överföra det via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

› Hämta kontakter från dina sociala medier

Du kan visa listan med konton över sociala medier och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina telefonkontakter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Hämta vänner**.
- 3 Välj ett konto.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Skriv ett namn för gruppen och välj **Spara**.

› Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [] → **Importera/exportera** → **Import från SD-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
- 5 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [] → **Importera/exportera** → **Export till SD-kort**.
- 3 Välj **Ja** för att bekräfta.

› Visa sociala nätverksaktiviteter

Du kan visa nyligen genomförda aktiviteter för kontakterna i de sociala nätverkstjänsterna, såsom Facebook, MySpace och Twitter.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter** → **Aktiviteter**.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Om ett alarmmeddelande angående kalendersynkroniseringen visas ska du välja **OK**.
- 4 Ange nödvändig information om händelsen.
- 5 Välj **Spara**.

› Visa händelser

Så här ändrar du kalendervyn:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern.
 - För att gå till en specifik dag genom att ange ett datum manuellt trycker du på [≡] → **Gå till**, anger datumet genom att välja + eller - och väljer **Ställ in**.
 - För att välja dagens datum trycker du på [≡] → **Idag**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

- 1 Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen.
- 2 Välj en påminnelse för att visa fler detaljer om händelsen.
- 3 Om du vill upprepa eller ignorera påminnelsen väljer du **Snooza alla** eller **Stäng alla**.

Memo

Lär dig registrera viktig information för att spara och visa den senare.

› Skapa ett memo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Välj **Memo** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Skriv memotexten.
- 4 Tryck på [↵] för att dölja tangentbordet.
- 5 Välj en färg för att ändra en bakgrundsfärg.
- 6 Välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information om.
 - Välj  för att redigera memot.
 - Välj  → **OK** för att radera memot.



Du kan skicka memot till andra genom att trycka på och hålla memot nedtryckt och välja **Skicka via** → ett alternativ.

Röstmemo

Lär dig hur du använder enhetens röstinspelare.

› Spela in ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Spela in** för att starta inspelningen.
- 3 Tala in i mikrofonen.
- 4 När du är klar med inspelningen av ett memo väljer du **Stopp**.
Ditt memo sparas automatiskt.
- 5 För att lagra fler röstmemon väljer du **Spela in** från den nedre delen av skärmen.

› Spela upp ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Lista**.
- 3 Välj ett röstmemo att spela upp.



Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka på [≡] → **Dela** → ett alternativ.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning.

Webbläsare

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på region eller operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Öppna webbsidor

1 I viloläge väljer du **Webbläsare** för att öppna en specifik hemsida hemsida.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress och välja →.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ange webbadressen för en webbsida du vill öppna.
2	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- Lägg två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra för att zooma in. För fingrarna närmare varandra för att zooma ut. Du kan även trycka två gånger på skärmen.
- För att öppna ett nytt fönster trycker du på [≡] → **Nytt fönster.**
- För att visa de aktuella fönstren trycker du på [≡] → **Fönster.** Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.
- För att läsa in den aktuella webbsidan igen, tryck på [≡] → **Uppdatera.**
- För att gå till nästa sida i historiken trycker du på [≡] → **Nästa.**
- Ange den nuvarande webbsidan som bokmärke genom att trycka på [≡] → **Lägg till bokmärke.**
- För att lägga till en genväg till den aktuella webbsidan på viloskärmen trycker du på [≡] → **Mer** → **Lägg till genväg i Hem.**
- Sök efter text på en webbsida genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Sök på sidan.**
- Visa uppgifter från sidan genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Sidinfo.**
- Skicka webbadressen för webbsidan till andra genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Dela sida.**
- Visa hämtningshistoriken genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Hämtningshanterare.**
- Anpassa webbläsarinställningarna genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Inställningar.**

➤ Sök efter information via röst



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

I I viloläge väljer du **Webbläsare.**

- 2 Välj adressfältet.
- 3 Välj  och ange ett nyckelord i enhetens mikrofon.
Enheten söker efter information och webbsidor med anknytning till nyckelordet.

► Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Så här lägger du till ett bokmärke:

- 1 I viloläge väljer du **Webbläsare**.
- 2 Välj  → **Bokmärken**.
- 3 Välj **Lägg till** eller tryck på [] → **Sätt ut bokmärke för senast sedd sida**.
- 4 Ange sidans namn och webbadress.
- 5 Välj **OK**.

Från bokmärkeslistan trycker du på ett bokmärke och håller det nedtryckt och använder följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- Redigera bokmärkets detaljer genom att välja **Redigera bokmärke**.
- Lägg till en genväg för bokmärket till hemskärmen genom att välja **Lägg till genväg i Hem**.
- Skicka webbadressen för webbsidan till andra genom att välja **Dela länk**.
- Kopiera webbadressen för webbsidan genom att välja **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.

› Öppna sidor du ofta besökt eller senaste historiken

- 1 I viloläge väljer du **Webbläsare**.
- 2 Välj  → **Mest besökt** eller **Historik**.
- 3 Välj en webbsida som ska öppnas.



Du kan lägga till en webbsida till bokmärkeslistan genom att markera stjärnikonen till höger.

Kartor

Lär dig använda Google Maps™ för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder och få väganvisningar.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I ett fordon med solskyddsfilm.



Rör inte vid antennområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Försäkra dig om att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster används.

› Aktivera platstjänster som ska användas med Google Maps

Du måste aktivera platstjänster för att få platsinformation och söka på kartan.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Plats och säkerhet**.
- 2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ställ in för att använda Wi-Fi för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

› Söka efter en viss plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
 - 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **OK** för att bekräfta.
Kartan visar din nuvarande plats.
 - 3 Tryck på [≡] → **Sök** eller välj **Sök i Maps**.
 - 4 Skriv ett nyckelord för platsen och välj 
 - Välj  för att söka efter en plats med rösten.
 - Välj  för att visa en lista med alla sökresultat.
 - Välj  eller  för att zooma in eller ut.
 - Lägg till lager till kartan genom att välja .
 - Visa din aktuella plats genom att välja .
 - För att växla till en kompassvy för kartan som ändrar orientering när du flyttar enheten väljer du .
-  Lägg till en stjärna till platsen genom att välja ballongen på platsnamnet → .

➤ Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
- 2 Tryck på [≡] → **Vägbeskrivning**.
- 3 Ange start- och måladresser.
Ange en adress från kontaktlistan eller peka på platsen på kartan genom att välja  → **Kontakter, Punkt markerad på kartan** eller **Mina platser**.
- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Hämta vägbesk.**
Resvägen visas på kartan. Beroende på valt resesätt kanske du ser flera rutter. Välj en rutt för att visa detaljerna för resan och välj  för att visa rutten på kartan. Välj  eller  för att endast visa en del av resvägen.
- 5 När du är klar trycker du på [≡] → **Rensa karta**.

Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners platser via Google Latitude™.

-  • Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
 - Försäkra dig om att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster används.
- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitude.
 - 2 Tryck på  → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.

- 3 Välj vänner som du vill lägga till eller ange en e-postadress och välj **Lägg till vänner**.
- 4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Tryck på [☰] → **Kartvy**.
Dina vänners platser markeras med deras foton på kartan.

Platser

Lär dig hur du söker efter en plats nära dig.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Försäkra dig om att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster används.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Places**.
- 2 Välj kategori.
Enheten söker efter platser i närheten av din nuvarande plats som hör till kategorin.
- 3 Välj namnet på en plats för att visa information om den.
- 4 När du visar information ska du använda följande alternativ:
Välj **Karta** för att visa platsen på kartan.
Välj **Vägbeskrivning** för att visa resvägen till platsen.
Välj **Ring** för att visa platsens telefonnummer.

Navigering

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstänvisningar.



- Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid vara uppmärksam på vägförhållanden, trafik och andra faktorer som kan påverka din körning samt följa alla säkerhetsvarningar och -föreskrifter medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Försäkra dig om att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster används.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Navigation**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **Godkänn** för att bekräfta.
- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
 - **Säg destinationen:** Säg destinationen, till exempel Navigera till destination.
 - **Skriv destination:** Ange destination med den virtuella knappsatsen.
 - **Kontakter:** Välj destination från dina kontaktadresser.
 - **Stjärnmärkta platser:** Välj destinationen från listan med stjärnförsedda platser.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att använda navigeringstjänsten.

YouTube

Lär dig visa och överföra videoklipp via YouTube.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Titta på videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp i listan.
- 3 Vrid enheten till liggande vy.
- 4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra listen.
2	Ändra kvaliteten på displayen.

› Överföra videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Tryck på [] → **Överför** och välj ett videoklipp. Hoppa till 8.
Om du vill överföra nya videoklipp ska du välja  för att sätta på kameran.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
- 5 Välj  för att starta inspelningen.
- 6 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
- 7 Välj **Spara** för att överföra det videoklipp som du har spelat in.
- 8 Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube. Du kan också välja **Lägg till konto** och installera ett konto för att logga in på YouTube.
- 9 Välj **Överför** och sedan en video.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Samsung Apps**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja din region → **OK**. Läs sedan villkoren och välj **Acceptera**.
- 3 Sök efter och hämta program enligt behov.

Play Butik

Du kan hämta spel eller andra program från Android Market.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Play Butik**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **Godkänn** för att bekräfta.
- 3 Sök efter en fil och hämta den till enheten. ► sid. 34

Nyheter och väder

Lär dig hur du visar väderinformationen och läser de viktigaste nyheterna och andra nyhetsartiklar.

› Visa väderinformationen

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj **Väder** längst upp på skärmen.
Din enhet söker efter den aktuella platsen och visar väderinformationen.



Du kan ändra platsen för att visa väderinformationen i en annan region. Tryck på [≡] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och avmarkera kryssrutan intill **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

› Läs nyhetsartiklar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Bläddra till vänster till ett nyhetsämne längst upp på skärmen.
- 3 Välj en artikel för att öppna den.



För att lägga till nyhetsämnena trycker du på [≡] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd som används för att utbyta information på upp till ungefär 10 meters avstånd utan att någon fysisk anslutning krävs.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras, genskjuts eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.

► Aktivera trådlös Bluetooth

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
- 2 Välj **Bluetooth** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök enheter**.
- 2 Välj enhet.
- 3 Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data trådlöst via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, ett memo eller en mediefil, från ett lämpligt program eller Mina filer.
 - 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.
-  Sättet att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.
- 3 Sök efter och para ihop med en Bluetooth-enhet.

› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.
Enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
- 2 Vid uppmaning anger du PIN-koden för Bluetooth och väljer **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.
- 3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Data som tas emot sparas i Bluetooth-mappen. Om du tar emot en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

› Ringa genom att para ihop en telefon

Du kan ringa ett samtal med din enhet när du parar ihop den med en Bluetooth-aktiverad telefon.



För att använda funktionen måste du först skapa en kontakt.

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen för att hitta och para ihop med din enhet.
- 2 Sök efter kontakter och ring med din enhet.

När du ringer ett samtal kan du ringa från vilken av de hopparade enheterna som helst genom att markera den i popup-fönstret.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. Wi-Fi-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Wi-Fi**.



Om Wi-Fi-funktionen körs i bakgrunden förbrukas batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.

2 Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.

3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).

4 Välj **Anslut**.

› Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
- 2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
- 3 Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
- 4 Välj **Spara**.

› Ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk. Så här ansluter du till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj **WPS-knappsanslutning**.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Så här ansluter du till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-PIN:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj ett nätverk som är markerat som säkrat med WEP och välj **WPS PIN**.
- 3 Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-aktiverade enheter hemma via Wi-Fi.

Du måste först aktivera Wi-Fi-funktionen och lägga till en Wi-Fi-profil. ► sid. 83



- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp på rätt sätt på grund av hur de är kodade.

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.
- 3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Ange ett namn på enheten som medieserver.
Dela videor	Slå på videodelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela bilder	Slå på bilddelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela ljud	Slå på musikedelning med andra DLNA-aktiverade enheter.

Alternativ	Funktion
Överför från andra enheter	Ange om du ska acceptera överföringen från andra enheter.
Standardminne	Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.

› Spela upp filer på en annan DLNA-aktiverad enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Min enhet**.
- 3 Välj en mediekategori och en fil.
- 4 Välj en spelare, den som ska spela upp mediefilen. Uppspelingen börjar med den valda spelaren.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.



Uppspelingen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer från en enhet på den andra enheten

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Fjärrenhet**.
Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som medieserver, den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och en fil.
- 5 Välj en spelare, den som ska spela upp mediefilen. Uppspelingen börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

TV-anslutningar

Lär dig hur du använder enheten som en fjärrkontroll för din smart-TV från Samsung genom att ansluta via Wi-Fi.



Den här funktionen är bara tillgänglig för TV-apparater som stöder trådlösa fjärrkontroller.

- 1 Anslut enheten och en smart-TV från Samsung till samma Wi-Fi-åtkomstpunkt.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Samsung Smart View**.
- 3 Välj TV:n från listan.
Om du inte hittar TV:n väljer du **Refresh** för att uppdatera listan.
- 4 Välj **OK** när ett varningsmeddelande visas.
- 5 Välj **Inställn.** för att justera inställningarna för fjärrkontrollen.

Alternativ	Funktion
Tyrck på känslighet för vänster-/höger	Justera känslighetsnivån för rullning åt vänster eller höger på pekskärmen.
Tyrck på känslighet upp/ned	Justera känslighetsnivån för rullning uppåt eller nedåt på pekskärmen.
Region för TV-/BD-modell	Välj region för din TV och för BD-systemet (Blu-ray-skiva).

- 6 Välj **TV Remote** för att styra TV:n eller **Game Remote** för att styra spelen.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.

► Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies).

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Samsung Kies**.
- 2 Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till viloläge.
- 3 Anslut multifunktionsuttaket på enheten till en dator, med hjälp av USB-kabeln.
- 4 Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
- 5 Överför eller synkronisera mobila data, såsom kontakter, kalender, musik eller bilder, mellan Samsung Kies och enheten.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player är installerat på datorn.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Mediaspelare**.
- 2 Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till viloläge.
- 3 Använd en USB-kabel för att ansluta multifunktionsuttaket på enheten till en dator med Windows Media Player. När anslutningen är klar kommer ett popup-fönster att visas på datorn.
- 4 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
- 5 Ändra eller ange enheternas namn i popup-fönstret (om det behövs).
- 6 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
- 7 Starta synkroniseringen.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du även öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.



Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från internminnet.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Masslagring**.

- 3 Anslut multifunktionsuttaget på enheten till en dator, med hjälp av USB-kabeln.
- 4 När anslutningen är klar ska du välja **Aktivera USB-lagring** → **OK**.
- 5 Öppna mappen och visa filerna.
- 6 Kopiera filer från datorn till enheten eller minneskortet.
- 7 När du är klar trycker du på **Inaktivera USB-lagring**.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för säker borttagning av masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

VPN-anslutningar

Du kan skapa virtuella, privata nätverk (VPN) och ansluta till ditt privata nätverk på ett säkert sätt genom ett offentligt nätverk, till exempel Internet.



Din enhet ska redan ha konfigurerats med Internet-åtkomst. Om du har problem med att komma åt Internet behöver du redigera anslutningarna. Om du inte är säker på anslutningsinformationen som ska anges, kan du kontakta din tjänsteleverantör.

› Ställa in VPN-anslutningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.
- 2 Välj en VPN-typ.

3 Anpassa anslutningsinformationen.



Vilka alternativ som är tillgängliga beror på VPN-typen.

Alternativ	Funktion
VPN-namn	Ange ett namn på VPN-servern.
Ange VPN-server	Ange IP-adressen för VPN-servern.
Aktivera kryptering	Ställ in om du vill kryptera VPN-servern.
Ange i förväg delad nyckel för IPSec	Ange en i förväg delad nyckel.
Aktivera L2TP-hemlighet	Ange om du vill använda hemligt lösenord för L2TP.
Ange L2TP-hemlighet	Ange det hemliga lösenordet för L2TP.
Ange användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern ska använda för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben.
Ange CA-certifikat	Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben.
DNS-söksomän	Ange DNS-adressen för domännamnservern.

4 När du är klar väljer du [≡] → **Spara**.

› Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.
- 2 Välj ett privat nätverk.
- 3 Ange användarnamn och lösenord och välj sedan **Anslut**.

Verktyg

Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera alarm och världstider. Du kan också använda stoppuret och nedräkningstimern.

› Ställa in ett nytt alarm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Larm**.
- 2 Välj **Skapa alarm** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Ange information om alarmet.
- 4 Markera kryssrutan bredvid **Smart larm** för att aktivera simulerade naturljud med alarmskärmen innan huvudalarmet.
- 5 När du är klar väljer du **Spara**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet drar du  utanför den stora cirkeln.
- Dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter ett angivet tidsintervall.

› Ta bort ett alarm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Larm**.
- 2 Tryck på [≡] → **Radera**.
- 3 Välj alarm som ska tas bort.
- 4 Välj **Radera**.

› Skapa en världsklocka

- 1 I viloläge öppnar programlistan och välj **Klocka** → **Världsklocka**.
 - 2 Välj **Lägg t. ort** eller tryck på [≡] → **Lägg till**.
 - 3 Skriv namnet på en stad eller välj en från listan.
Välj en stad på världskartan genom att välja .
 - 4 Upprepa steg 2-3 om du vill lägga till fler världstider.
-  För att ställa in sommartid för klockorna trycker du på och håller in **DST-inställningar**.

› Använda stoppuret

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Starta** för att starta nedräkningen.
- 3 Välj **Varv** för att spela in varvtider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att rensa inspelade varvtider.

› Använd nedräkningstimern

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Timer**.
- 2 Ställ in längden för tiden som ska räknas ned.
- 3 Välj **Starta** för att starta stoppuret.
Du kan nu använda andra funktioner med timernedräkningen i bakgrunden. Tryck på hemtangenter eller [↩] och öppna ett annat program.
- 4 För att stoppa timern drar du  utanför den stora cirkeln.

Kalkylator

Lär dig att göra matematiska beräkningar direkt på enheten precis som en bärbar eller stationär kalkylator.

› Utföra beräkning

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Använd knapparna för kalkylatorskärmen för att utföra enkla matematiska beräkningar.



Vrid enheten moturs till liggande vy för att använda den vetenskapliga kalkylatorn. Om du inaktiverar automatisk rotation ska du trycka på [≡] → **Vetenskaplig kalkylator**.

› Visa beräkningshistorik

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Utför beräkningen.
- 3 Välj  för att stänga kalkylatorns knappsats. Beräkningshistoriken visas.
- 4 För att rensa historiken trycker du på [≡] → **Rensa historik**.

Hämtningar

Lär dig att hantera loggar för filer som du har hämtat från webben.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Hämtningar**.
- 2 Välj en hämtningsmapp.
- 3 Välj loggen för att öppna en hämtad fil.
Välj kryssrutan och välj sedan **Radera** för att ta bort enlogg.

Google Search

Du kan söka efter program och data i enheten och särskilda data på Internet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Sök**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du ange om du vill visa sökhistoriken för ditt Google-konto eller inte.
- 3 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
- 4 Välj namnet på objektet du vill öppna.

Kies air

Kies air gör det möjligt för dig att ansluta din enhet till en annan enhet via Wi-Fi. Från en webbläsare kan du visa och kontrollera mediefiler, kontakter, meddelanden och andra data som har sparats på enheten.

► Anpassa inställningar för Kies air

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Visa eller redigera enhetens namn.
Åtkomstbegäran	Ange om du vill ta emot behörighetsbegäran från andra enheter vid användning av Kies air.
Aktivera synlighet	Ange att enheten ska vara synlig för andra enheter.

Alternativ	Funktion
Tidsgräns	Välj hur länge enheten ska vänta innan anslutningen bryts.
Lås innehåll	Välj typen av data som inte ska visas på andra enheter.
Återställ inställningar	Återställ dina inställningar till fabriksstandard.

➤ Anslut enheten till en annan enhet via Wi-Fi

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air** → **Starta**.
- 2 Ange den webbadress som visas av Kies air i webbläsaren på din dator.
- 3 Välj **Tillåt** (vid behov).
När du är ansluten ser du enhetsdata på enheten.
- 4 För att avsluta anslutningen väljer du **Stopp**.

Mina filer

Lär dig att på ett snabbt och enkelt sätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns lagrade på enheten och på minneskortet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Mina filer**.
- 2 Välj en mapp.
 - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.
 - För att återgå till Hemkatalogen väljer du **Hem**.

3 Välj en fil som ska öppnas.

I en mapp trycker du på [≡] för att använda följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Skapa en ny mapp genom att välja **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- För att ändra visningsläget väljer du **Visa eft**.
- Sortera filer eller mappar genom att välja **Sort. eft**.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med en fil, till exempel alternativen flytta, kopiera, byta namn, väljer du **Mer**.

Quickoffice

Lär dig visa Word-, Excel-, PowerPoint- och PDF-filer på enheten eller minneskortet.

› Öppna ett Quickoffice-dokument

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Quickoffice**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du registrera dig som online-användare eller hoppa över registreringen.
- 3 Välj ett Quickoffice-program.
- 4 Välj **SD-kort** → en dokumentfil.



För att skapa och redigera filer i Word, Excel och PowerPoint ska du skapa ett Quickoffice-konto och köpa en licens.

› Uppdatera Quickoffice

Du kan hämta programuppdateringar, nya Quickoffice-produkter, eller specialerbjudanden.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Quickoffice**.
- 2 Välj **UPPDATERA**.

› Hantera dokument online

Du kan hämta programuppdateringar, nya Quickoffice-produkter, eller specialerbjudanden.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Quickoffice**.
- 2 Välj **Konton** → en tjänst.
- 3 Välj **Fortsätt** (vid behov).
- 4 Skriv användarnamn och lösenord för att öppna kontot och välj sedan **OK**.
- 5 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

Uppgiftshanterare

Med uppgiftshanteraren, kan du visa program som körs för närvarande, paketstorlekar för program och minnesinformation och styra RAM-minnet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgiftshanteraren**.
- 2 Använd följande alternativ:
 - **Aktiva program:** En lista över alla program som för tillfället används på enheten visas.

- **Hämtat:** Visa totalt minne som används för program som är installerade på enheten.
- **RAM:** Kontrollera och hantera RAM-minnet för enheten.
- **Lagring:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om förlängning av batterilivslängd och RAM-hanteraren.

Röstsökning

Lär dig hur du använder röstkommandofunktionen för att söka efter platser och information med rösten.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstsökning**.
- 2 Välj **Tala nu** (om det behövs).
- 3 Säg ett kommando i mikrofonen.
- 4 Välj namnet på objektet du vill öppna (vid behov).

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 83
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **WPS-knappanslutning:** Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med knappen för Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk:** Lägg till Wi-Fi-åtkomstpunkter manuellt.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 80
- **Enhetsnamn:** Ange ett Bluetooth-namn för enheten.
- **Synlig:** Ange att enheten ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök enheter:** Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› USB-inställningar

Aktivera olika USB-anslutningslägen när du ansluter enheten till en dator. ► sid. 88

› VPN-inställningar

Ställ in och anslut till virtuella privata nätverk (VPN). ► sid. 90

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge:** Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och alarmsignaler.
- **Vibrera:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym:** Justera volymnivån för medieljud, alarmringtoner, systemljud och meddelandesignaler.
- **Meddelandesignal:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och kalenderhändelser.
- **Ljud vid val:** Ställ in enheten på att avge ljud när du väljer ett program eller alternativ.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrunder:**
 - **Startsida:**
Bakgrundsbild: Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
 - **Låsskärm:**
Bakgrundsbild: Välj en bild som ska visas när skärmen är låst.

Klockans position: Välj platsen för klockan på den låsta skärmen. Den här funktionen är inte tillgänglig när du aktiverar skärmens låsfunktion.

- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Android Market genom att välja **Hämta teckensnitt**.
- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras eller inte när enheten roteras.
- **Animation:** Ange att en animering ska visas på enheten när du växlar mellan två fönster.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Gyroskopkalibrering:** Kalibrera gyroskopet så din enhet kan identifiera rotationen korrekt.



- Placera enheten på en stabil yta under kalibrering. Kalibreringsprocessen kan misslyckas om enheten vibrerar eller flyttas under kalibreringen.
- Kalibrera gyroskopet vid lutnings- eller panoreringsrörelser, eller rörelseaktiverade spel, med visning av förskjutna eller oönskade rörelser.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkerställa att enheten och GPS fungerar.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in för att använda Wi-Fi-funktionen för att söka efter din plats.
- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

- **Ange skärmlås:** Ställ in säkerhetskoden för att låsa upp skärmen. När du angett säkerhetskoden, så ändras detta alternativ till **Ändra skärmlås**.
 - **Inga:** Inaktivera skärmlåset.
 - **Mönster:** Ange ett upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN:** Ange en PIN-kod (numerisk) för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
 - **Ansiktsavläsning:** Ställ in ett lås för ansiktsdetektering.
- **Synliga lösenord:** Ange att lösenordet ska visas på enheten när du anger det.
- **Välj enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som är installerade på din enhet. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter:** Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera från SD-kort:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på minneskortet.
- **Ange lösenord:** Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst till uppgifterna.
- **Rensa lagring:** Radera uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Okända källor:** Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Hantera program:** Öppna listan med program som installerats på enheten och kontrollera programinformationen.

- **Tjänster som körs:** Visa de tjänster du använder och öppna dem för hantering.
- **Minnesanvändning:** Visa tillgängligt minne och minne som används av programmen på din enhet.
- **Batterianvändning:** Visa mängden ström som har förbrukats av enheten.
- **Utveckling:**
 - **USB-felsökning:** Välj att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel. Detta sker i programutvecklingssyfte.
 - **Håll dig vaken:** Ställ in enhetens skärm på att vara på under batteriladdningen.
 - **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps:** Ställ in för att få meddelanden om nya program från Samsung Apps.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata:** Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Automatisk synkronisering kommer att köras i bakgrunden utan att öppna program och synkronisera data.
- **Autosynkning:** Ställ in enheten på att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Privat

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Säkerhetskopiera enhetens inställningar till Google-servern.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa programdata som du säkerhetskopierat när de installerades på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställer dina inställningar till fabriksstandard och raderar alla data.

Lagring

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation och formatera enhetens USB-lagring eller ett minneskort.



Om minneskortet formateras raderas alla data permanent från minneskortet.



Intentminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Språk och tangentbord

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Välj språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Välj inmatningsmetod

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Samsung-knappsats

- **Knappsatstyper i stående läge:** Välj standardinmatningsmetod, såsom QWERTY-tangentbord, traditionellt tangentbord eller handskrivningsskärm.

- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9:** Aktivera XT9-läge för att skriva text med föreslagen text.
- **XT9, avancerade inställningar:** Aktivera de avancerade funktionerna i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigerig eller auto-ersättning, och skapa din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning:** Aktivera eller inaktivera funktionen för knappsatssvepning för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att rulla till vänster eller höger på tangentbordet.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Inställningar för handskrift:** Anpassa identifieringstid i handskriftsläget.
- **Röstindata:** Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningarna för röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

› Inställningar för röstigenkänning

- **Språk:** Välj språk för Google röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställ in enheten på att filtrera särskild text och/eller särskilda bilder från röstsökningen.

- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

› Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på talad text för ett exempel.
- **Använd alltid mina inställningar:** Ställ in på att använda talhastigheten och språkinställningarna som du anger via inställningarna sparade i program.
- **Standardmotor:** Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.
- **Installera röstdata:** Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk:** Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer:** Visa text-till-tal-motorerna i enheten.

Tillgänglighet

Ändra inställningar för tillgänglighetsfunktioner.

- **Tillgänglighet:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tillgänglighetstjänster:** Välj ett tillgänglighetsprogram som ska användas.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek för att skapa eller visa objekt i program.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljud när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Genväg för tillgänglighet:** Lägg till en genväg till tillgänglighetsinställningarna på snabbmenyn som visas när du håller [ⓘ] nedtryckt.

Datum & tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten.



Om batteriet är helt urladdat under en tid eller har tagits ur enheten kommer datum och tid att återställas.

- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange din hemtidszon.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ställ in tiden på att visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Om enheten

Öppna information om enheten, kontrollera enhetens status och uppdatera enhetens system.

Felsökning

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskrmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck på och håll in [ⓘ] i 8-10 sekunder och släpp upp. Enheten startar om automatiskt.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge öppnar du programlistan och väljer

Inställningar → **Privat** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera allt**.

Enheten avger en signal och batteriikonen är tom

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radion på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, och koppla inte loss laddaren genom att dra i sladden

Böj inte och skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas och rör inte enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den

Följ alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefoner/mobila enheter inom angivna områden.

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel på elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel på elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elkretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd inte och förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten i mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan vara upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagningssutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande känner dig stel under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda till risk för kvävning eller allvarliga skador.

När enheten används:

- Tala direkt i luren.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi).

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den eftersom de kan skada sig själva och andra, eller skada enheten.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
- Kontrollera dina konton regelbundet när det gäller otillåten användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappat bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiofrekvenser) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna utarbetades av en oberoende vetenskapsorganisation (ICNIRP) och inbegriper en betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett hälsa och ålder.

Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder måtenheten specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg.

SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka de registrerades

Huvud-SAR	0,084 W/kg
Kroppsburen SAR	0,04 W/kg

Under användning är de verkliga SAR-värdena för den här enheten normalt sett långt under de värden som anges ovan. Detta beror på att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt när full effekt inte behövs på för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minska nätverksstörningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är SAR-värdet.

Kroppsburen SAR-provning har utförts på den här enheten med godkända tillbehör eller på ett avstånd på 1,5 cm. För att uppfylla kraven i RF-exponeringsriktlinjerna måste enheten, vid kroppsanvändning, användas med det godkända tillbehöret eller placeras minst 1,5 cm från kroppen. Om du använder ett tillbehör som inte är godkänt ska du se till att tillbehöret inte innehåller några delar i metall och att det är placerat minst 1,5 cm från kroppen. Organisationer, såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och US Food and Drug Administration har meddelat att om människor är oroad och vill minska exponeringen kan de använda en handsfree-enhet för att hålla den trådlösa enheten på avstånd från huvudet och kroppen när den används, eller minska användningen av enheten.

Mer information finns på sidan www.samsung.com/sar där du kan söka efter enheten med samma modellnummer.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att

batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

”INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREDJE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ”.

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

alarm

- inaktivera 93
- skapa 93
- stänga av 93

AllShare 85

anslutningar

- Bluetooth 80
- Dator 88
- DLNA 85
- TV 87
- WLAN 83

batteri

- installera 12
- ladda 13

Bluetooth

- aktivera 80
- ringa 82
- skicka data 81
- söka efter och
sammankoppla med
enheter 81
- ta emot data 82

datoranslutningar

- masslagring 89
- Samsung Kies 88
- Windows Media Player 89

DLNA

- se AllShare

enhet

- anpassa 29
- indikatorikoner 21
- inställningar 101

knappar 20

- meddelandepanel 25
- sätta på och stänga av 18
- utseende 19

e-post

- skapa konton 39
- skicka 39
- visa 40

filhanteraren 97

flygläge 18

FM-radio

- lyssna på 59
- spara kanaler 60

foton

- fotografera 49
- ta en bildserie 51
- ta foto med
leendeavkänning 52
- ta panoramabild 51
- ta självporträtt 52
- visa 57

galleri

- filformat 57
- spela upp videoklipp 58
- visa bilder 57

Google Latitude 73

Google Mail 37

Google Maps 71

Google Search 96

Google Talk 41

hämtningar

- filer 35
- Hantera 95
- program 34

inställningar

- datum och tid 109
- display 102
- konton och synk. 105
- lagring 106
- ljud 102
- om enheten 109
- plats och säkerhet 103
- privat 106
- program 104
- röstinmatning och
-utmatning 107
- språk och tangentbord 106
- tillgänglighet 108
- trådlöst och nätverk 101

kalender

- skapa händelser 65
- visa händelser 65

kalkylator 95

kamera

- anpassa kamera 53
- anpassa videokameran 56
- lagra videor 54
- ta foton 49

karta

- använda navigering 75
- dela platser med vänner 73
- hämta köranvisningar 73
- söka efter närliggande
platser 74
- söka efter platser 72

Kies air 96

kontakter

- importera 64
- skapa 62
- söka 62

ljusstyrka, skärm 30

meddelanden

- skicka e-post 39
- ställa in e-postkonton 39

memon

- skapa 66
- visa 66

menyskärm

- öppna 26
- organisera program 27

minneskort

- formatera 17
- sätta i 15
- ta ut 16

musikspelare

- lägga till filer 44
- skapa spellistor 46
- spela musik 44

nyheter & väder 79

packa upp 11

pekskärm

- använda 22
- låsa 23

Quickoffice 98

röstinspelare

- inspelning 67
- spela upp 67

- Samsung Apps 77
- Samsung Kies 88
- smartvy 87
- Social hub 43
- stoppur 94
- synkronisering
 - med webbkonton 35
 - med Windows Media Player 89
- telefonbok
 - skapa ett visitkort 63
 - skapa grupper 63
 - skapa kontakter 62
 - söka efter kontakter 62
- textinmatning 32
- textmemon 66
- tid och datum, ställa in 29
- timer 94
- tyst läge 29
- uppgiftshanterare 99
- världstid 94
- videoklipp
 - fotografera 54
 - spela upp 47, 58
- videospelare 47, 58
- viloskärm
 - lägga till objekt 24
 - lägga till paneler 26
- VPN-anslutningar
 - ansluta till 92
 - skapa 90
- webbläsare
 - lägga till bokmärken 70
 - öppna webbsidor 68
- Wi-Fi
 - aktivera 83
 - söka efter och ansluta till nätverk 83
- Windows Media Player 89
- YouTube
 - överföra videoklipp 77
 - titta på videoklipp 76

Försäkran om överensstämmelse

Produktdetaljer

För följande

Produkt: Mobil Internetenhet (Mobil Internet Device, MID)

Modell(er): YP-GI1

Tillverkad vid:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China

(Fabrikens namn och adress)

Deklaration och tillämpliga standarder

Vi försäkrar härmed att produkten ovan uppfyller kraven i R&TTE-direktivet (1995/5/EG), lågspänningsdirektivet (2006/95/EG) och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG) genom tillämpning av:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A1:2010

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

Datum för första anbringande av CE-märkning: 2012

Representant inom EU

Representant inom EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

8 februari 2012

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Plats och datum för utfärdande)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Så här installerar du Kies **Kies**

1. Hämta den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies) och installera den på din dator.
2. Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet till datorn.
3. Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
Mer information finns i hjälpen till Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)